


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONNETTORE PRELAPPATO SC (MM/SM) PER FIBRA 250 μ

SARTORI
TRADE




Attrezzatura necessaria per il montaggio del connettore.

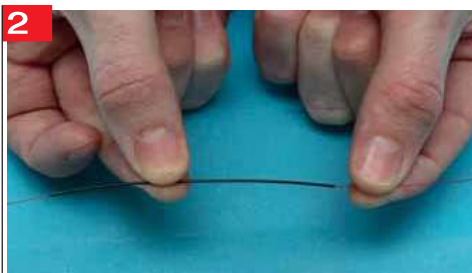


2 Infilare il tubetto di rinforzo 900 μ in dotazione sulla fibra a 250 μ .




4 Pulire la fibra con la salviettina.

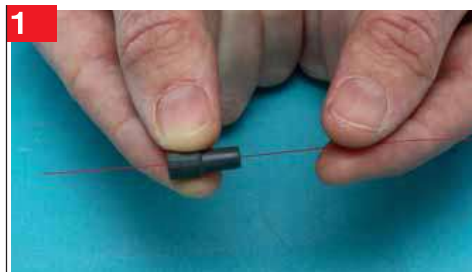


1 Inserire il boot sulla fibra a 250 μ .

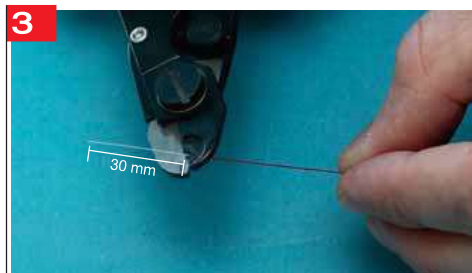

3 Asportare il rivestimento 250 μ dalla fibra per circa 30mm.

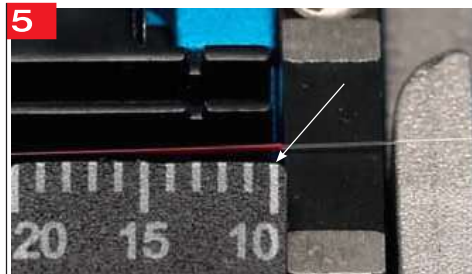

5 Posizionare la fibra nella taglierina in corrispondenza dei 10mm.

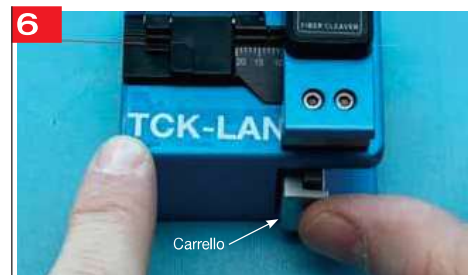


6 Tagliare la fibra spingendo in avanti il carrello.




8 Inserire la fibra tagliata nel connettore in modo da vedere la luce rossa nel V-Groove attenuarsi di intensità (questa operazione conferma l'avvenuto dell'accoppiamento delle fibre).




10 Avvicinare il rivestimento 900 μ ed inserirlo nel connettore a battuta.
Punto arrivo tubetto 900 μ
(Attenzione, non oltre questo punto)

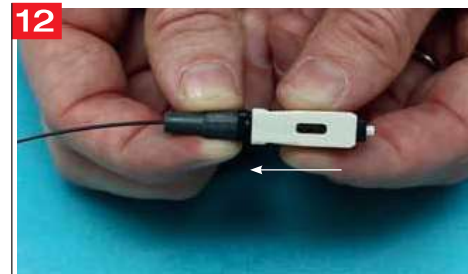

12 Inserire la ghiera plastica sul corpo del connettore.

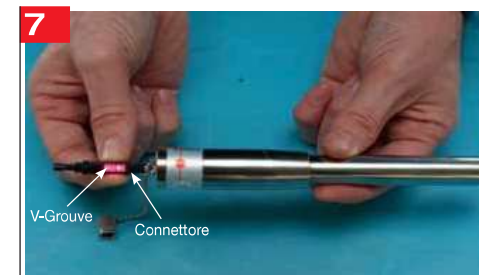


7 Inserire il connettore nella torcia in modo da vedere la luce nel V-Groove.

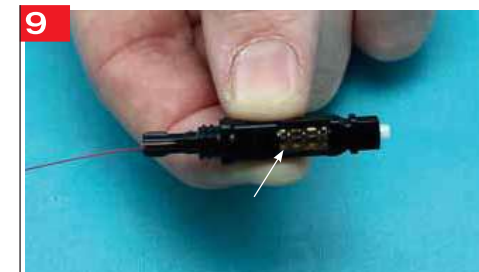

9 Schiacciare il V-Groove come indicato dalla freccia in modo da bloccare le fibre.



11 Avvitare il boot sul corpo connettore per bloccare la fibra.

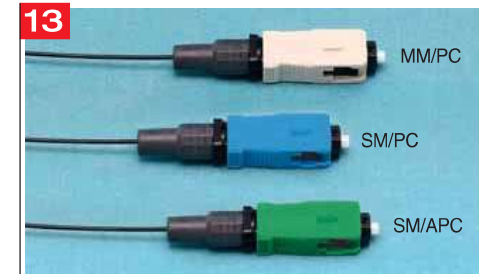

13 Connettore terminato SC-MM / SC-SM.